


5. 勾配調整

- FR桝を仮置した状態で、バール等を用いて中間ベースの勾配を調整してください。
- 桝の天端高さおよび勾配が設計値に合っていることを確認してください。

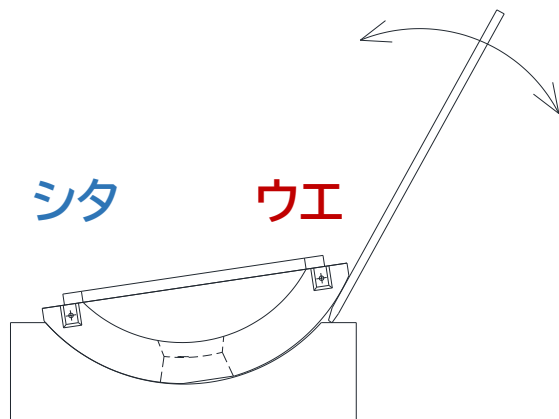

※(バール等を使用 ※付属品ではありません)

※およその目安として、各勾配に対する設置時の寸法をまとめた寸法表を別途ご用意しております。

