


排水ドレン(後付けタイプ) 施工方法

①側溝カット

施工場所決定後、側溝蓋を取り外して側溝壁にコンクリートカッターで切り込みを入れます。

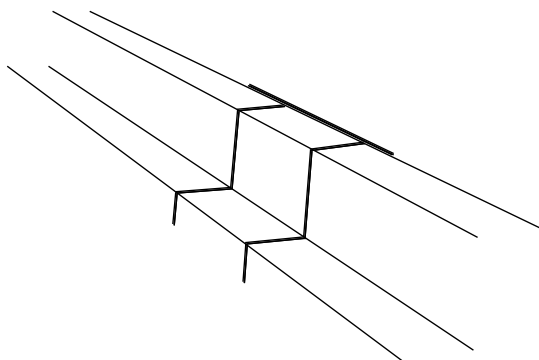


太線部分をカットします。




②取付部分ハツリ

I・ドレン高さ+10mmの部分に印をします。

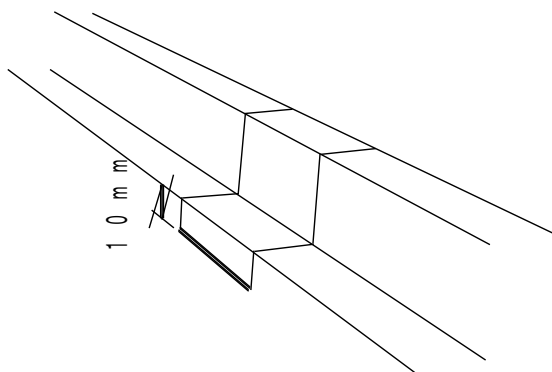


II・斜線部分を平タガネとハンマーでハツリ作業を行い、取り除きます。

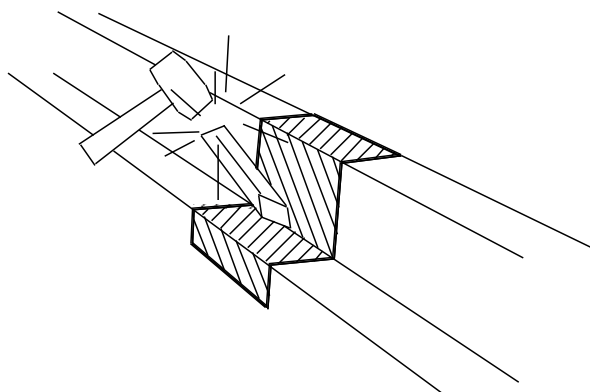

注・側溝のカットする部分に鉄筋がかかる





III・ドレン金具の収まりを、水平機や直尺等で確認してください。

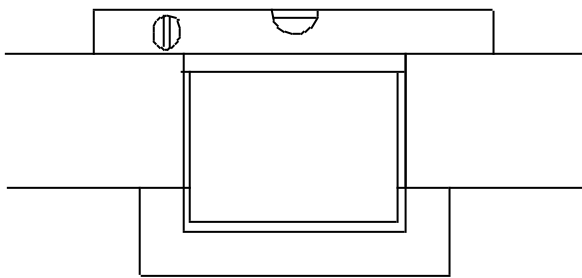



③モルタル詰め

底にモルタルを敷きます。

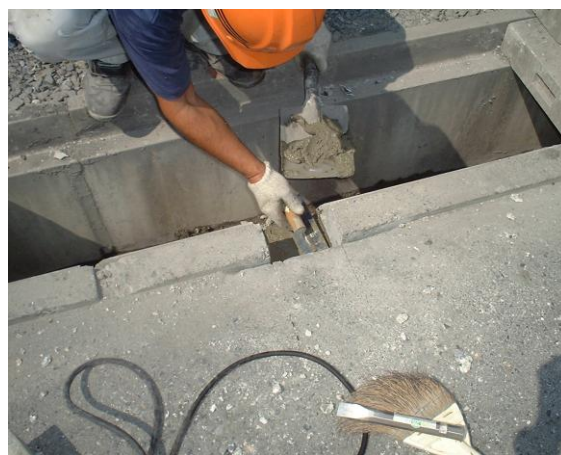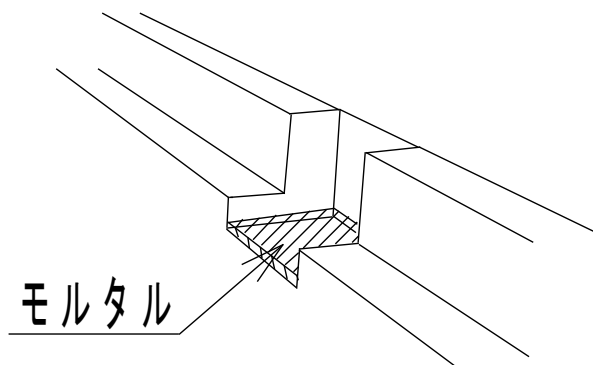


④ドレン金具取り付け

ドレン金具を乗せて軽くハンマーでたたき、側溝の面に合わせます。

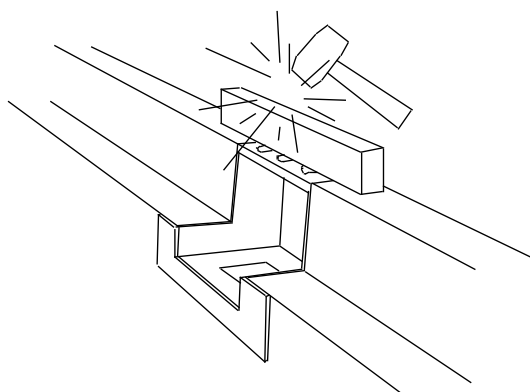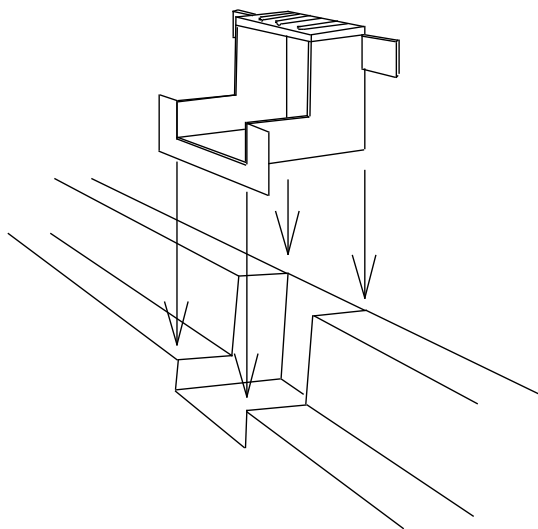

注・金具に傷がつかないように木などを置いてからたたってください。


水平機で水平を確認してください。

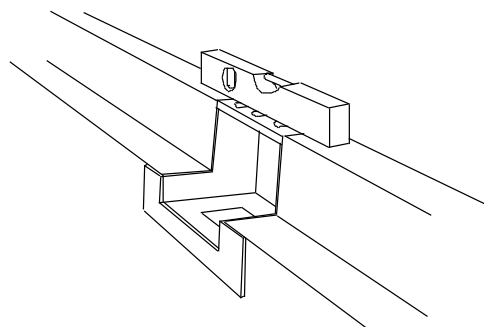

⑤仕上げ

ドレン金具の底部に穴が開いていますので、余分なモルタルが浮き出てきます。


浮き上がりモルタルを取り除いて終了です。

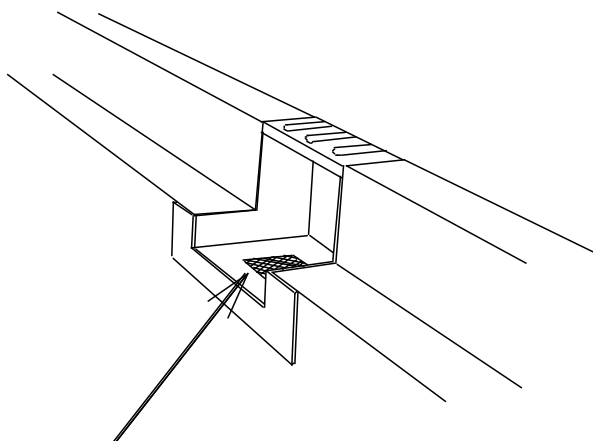

余分なモルタル



完成

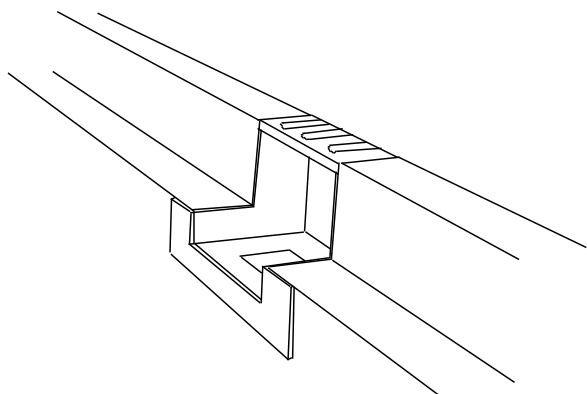

使用材料及び工具（1～2ヶ所施工の場合）

平タガネ・剣タガネ・ハンマー・クリップ・平板（鋼板）・ドレン金具・モルタル・フネ・木板等。

使用材料及び工具（多数施工の場合）

平タガネ・剣タガネ・ハンマー・クリップ・発電器・ハツリ機・平板（鋼板）・ドレン金具・モルタル・フネ・木板コンクリートカッター等。

注・使用材料及び工具は施工の多さによる要領の良さを考慮したもので、決められたものではありません。