


1. 基礎工

- 設置箇所を掘削後、基礎碎石を敷設し、転圧して基礎面を整えてください。(イメージ画像 左)
- 基礎面の仕上がりを確認後、現場設計図に基づき次工程の製品据付を行ってください。



転圧イメージ画像

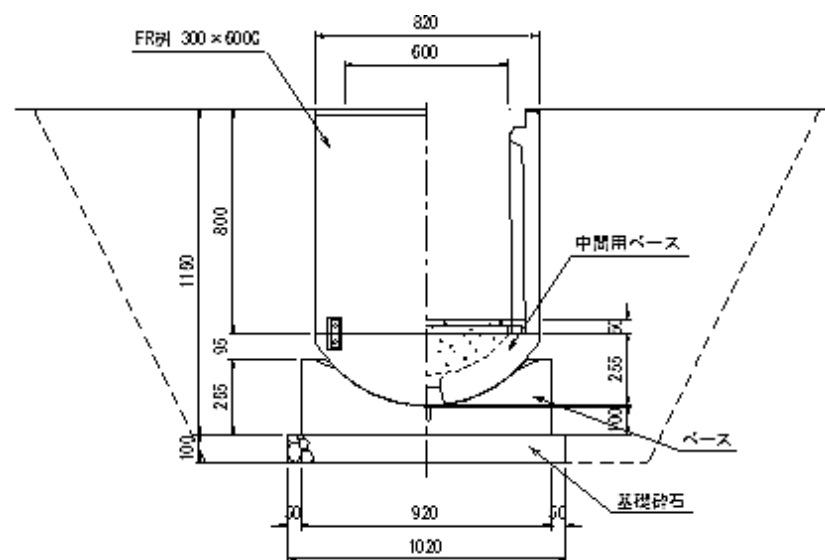

※弊社推奨図面
(FR柵300X600Cの場合)

※ 右の図面は弊社推奨のものです。現場状況や設計図書に従い、随時変更して下さい。